

Disney

Winnie
the
Pooh

Инструкция по эксплуатации

ОБУЧАЮЩАЯ ЮЛА ВИННИ



vtech®

©2010 VTech
Узнай больше о Винни и его друзьях
на www.disney.ru и wap.disney.ru
©Disney

Based on the «Winnie the Pooh» works by A. A. Milne and E. H. Shepard



Дорогие родители,

Компания VTech® знает, что потребности и возможности ребёнка меняются по мере взросления, поэтому мы стремимся создавать игрушки, которые могли бы развивать ребёнка в полном соответствии с уровнем его развития, соблюдая все этические нормы. Новорождённым и малышам необходимы игрушки, которые доставят ему приятные эмоции, поднимут настроение, привлекут его внимание, помогут исследовать окружающую среду. Для детей от 1 до 3-х лет нужны игрушки, которые помогут получить ему разнообразную информацию об окружающем мире, а также разовьют тактильную чувствительность, зрение, слух, мелкую и крупную моторику, речь и речевое мышление, контактность и внимание. Для подготовки к школе компания VTech® разрабатывает широкий ассортимент обучающих компьютеров и игровых систем. Каждая игрушка уникальна и предлагает Вашему малышу возможность всестороннего познания окружающего мира.

6-10 лет



развиваю пространственно-временные и причинно-следственные отношения
учусь обобщать, делать выводы
умею высказывать собственные суждения, делать выводы
развиваю наглядно-образное мышление и любознательность
умею излагать мысли, ориентируясь в пространстве
воспринимаю информацию и задаю по ней вопросы
умею систематизировать и классифицировать признаки предметов и явлений



3-6 лет



знаю много слов, учусь говорить предложениями
развиваю фонематический слух и логико-математические способности
продолжаю развивать память, речь, мышление и воображение
умею обобщать предметы по признакам
умею ходить и отвечать на вопросы взрослых
имею запас сведений об окружающем мире, умею ими пользоваться



0-36 месяцев



развиваю зрение и слух
развиваю координацию движений и тактильную чувствительность
развиваю познавательную активность, понимание речи
развиваю двигательную активность, учусь бросать, хватать, ощупывать
учусь ходить и ориентироваться в пространстве
развиваю мышление (связь между действием и результатом)



ОПИСАНИЕ

Спасибо за покупку интерактивной игрушки «Обучающая юла Винни»!

Юла Винни привлекает внимание малыша своей яркостью. Если нажать на ручку юлы, игрушка тут же заработает. Ваш малыш с помощью этой интерактивной игрушки выучит цифры от 1 до 3, узнает названия цветов и геометрических фигур. Отвечая на вопросы, ребёнок закрепит полученные знания.

Разноцветные светящиеся огоньки, движущиеся фигуры героев, вращающаяся пчела и забавные мелодии не дадут скучать Вашему малышу!



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Обучающая юла Винни
- Инструкция по использованию

Внимание: Все упаковочные материалы не являются частью игрушки и должны быть убраны в недоступное для ребёнка место.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь в том, что игрушка выключена.
2. Снимите крышку с отсека для батареек, расположенного на нижней панели игрушки.
3. Вставьте 2 новых батарейки типа «АА», как показано на картинке. Мы не рекомендуем устанавливать перезаряжаемые батарейки.
4. Закройте отсек для батареек.



Внимание: На фабрике устанавливаются батарейки, предназначенные для демонстрационных целей. Мы рекомендуем Вам использовать новые алкалиновые батарейки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК


- Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батарейки;
- Перед зарядкой аккумуляторные батарейки должны быть вынуты из игрушки;
- Зарядка аккумуляторов должна производиться под наблюдением взрослых;
- Не смешивайте разные типы батареек, а также новые и старые батарейки вместе;
- Используйте батарейки того типа, который указан в данной инструкции;
- Всегда соблюдайте полярность;
- Использованные батарейки должны быть удалены из игрушки;
- Вынимайте батарейки из игрушки, если вы планируете не пользоваться ею в течение длительного периода времени.

Мы не рекомендуем использовать подзаряжаемые аккумуляторы.

КОМПОНЕНТЫ И ЗНАЧКИ

1. ВКЛ./ВЫКЛ./РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ

Включите игрушку, передвинув слайдер в положение регулировки громкости «Тихо» или «Громко». Чтобы выключить игрушку передвигните слайдер в положение «Выкл.»

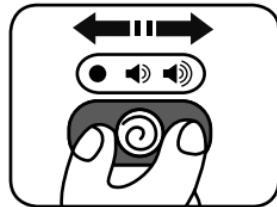


2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Для сохранения работоспособности батареек, игрушка автоматически выключится через 18 секунд, если не будет нажата ни одна кнопка. Чтобы включить игрушку нажмите на любую кнопку.

ПРОГРАММЫ


- Передвигните переключатель Вкл./Выкл., чтобы включить игрушку. Вы услышите песенку, забавные звуковые эффекты и приветствие. Разноцветные огоньки будут светиться на всём протяжении игры.

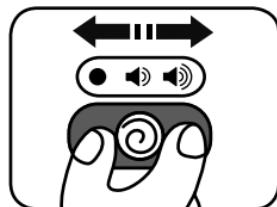


- Нажмите на ручку, чтобы юла начала вращаться. Вы услышите забавные фразы, звуки и мелодии. Нажимайте на кнопки, двигайте фигурки с героями, вращайте пчёлку и вы услышите весёлые мелодии, фразы и звуки. Хотите слушать фразы и забавные звуки постоянно – нажимайте на ручку юлы без остановки. Разноцветные огоньки будут светиться на всём протяжении игры.




- Нажмите на ручку юлы, одновременно будет вращаться пчёлка.

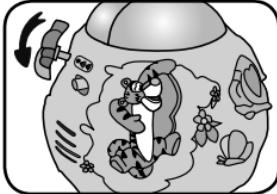

4. Двигая фигурку Винни, Вы услышите, как он расскажет о себе, а также споёт песенку.

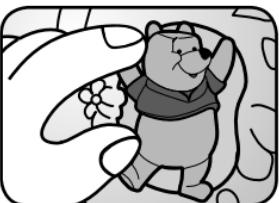


5. Передвиньте фигурку Хрюни и послушайте, что Винни расскажет о Хрюне.

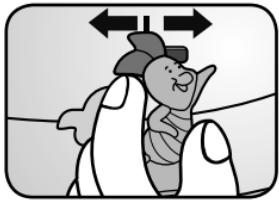

6. Поверните фигурку Тигрули и послушайте, что Винни расскажет о Тигруле.



7. Нажмите на кнопку с цифрами/фигурами, чтобы выучить названия цифр и фигур. Разноцветные огоньки будут светиться на всём протяжении игры.

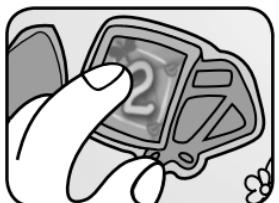

8. Игрушка содержит 5 мелодий и 2 песенки.



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Содержите игрушку в чистоте, периодически протирайте её слегка влажной тряпкой.
- Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей.
- Вынимайте батарейки, если Вы не пользуетесь игрой длительное время.
- Не роняйте игрушку на твёрдые поверхности и не допускайте проникновения в неё влаги или воды.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если по какой-либо причине программа или задание приостановились, выполните следующие действия:

- Выключите игрушку.
- Выньте батарейки.
- Оставьте игрушку в покое в течение нескольких минут. Переустановите батарейки.
- Включите игрушку. Игрушка должна заработать в нормальном режиме.
- Если игрушка не заработала – поменяйте батарейки.

Для дополнительной информации посетите наш сайт www.vtechkids.ru





8

